



# EcoSIM MAG

## KRATKA NAVODILA

### Aktiviranje alarma s kontaktom

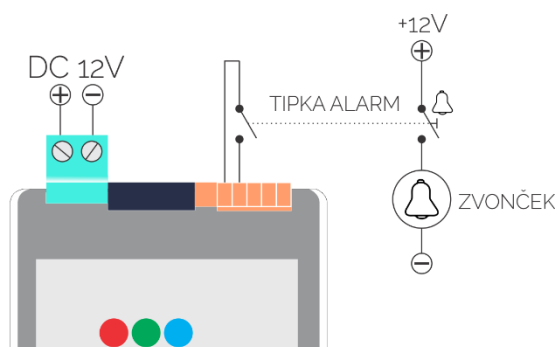

### Aktiviranje alarma z napetostjo

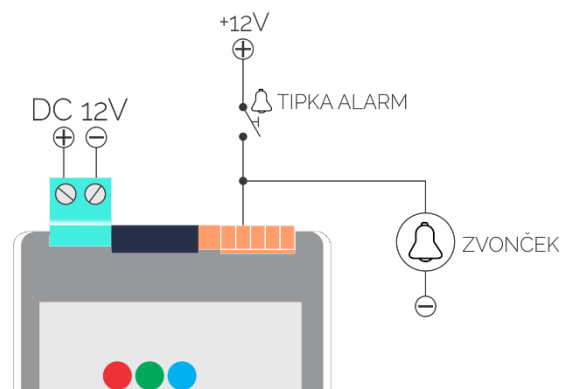

⚠ V kolikor je tipka za alarm normalno sklenjena (N.C.), vklopite parameter S14 (invertiran vhod ključ).

	LED power - <b>RDEČA</b>	LED status - <b>BELA</b>	LED signal - <b>MODRA</b>
Sveti	Ustrezna napajalna napetost	Naprava vklopljena	Povezan v omrežje
Ne sveti	Ni napajalne napetosti/pritisni zvonček	Inicializacija naprave	Ni omrežja
Utripa	Prenizka napajalna napetost	Čakanje na inicializacijo	Iskanje omrežja
Hitro utripa		Ni vstavljene SIM kartice	

**Z VERZIJO 4.0.3 IMA GOVORNA NAPRAVA VGRAJENO PROGRAMSKO ZAŠČITO PROTI DOTRAJANOSTI AKUMULATORJA. KOLIKOR JE AKUMULATOR DOTRAJAN ALI POLNINA NAPRAVA NE USTREZA, ZAČNE RDEČA LED (LED power) UTRIPATI. ZA PONOVEN VKLOP NAPRAVE JE POTREBNO SAMO PRITISNITI TIPKO ZVONČEK.**

- ⚠ Programiranje EcoSIM MAG naprave je enostavno. Vsi ukazi se vršijo preko SMS ukazov. Naprava je pred vdori zavarovana s 4 mestno numerično kodo. Tovarniška koda za dostop je SIM0000.
- ⚠ Vsak poslan SMS mora vsebovati kodo za dostop.
- ⚠ Ukazi se med seboj ločijo s presledkom ali novo vrstico.
- ⚠ Vsi ukazi so neobčutljivi na velike-male črke, razen koda za dostop, ki se mora začeti s SIM in nadaljevati s štirimestno kodo.
- ⚠ SMS sporočilo ne sme vsebovati šumnikov in posebnih znakov.

### Primer programiranja klicnega centra:

#### KLJUČNA BESEDA **STEVILKA1**

SIM0000

Stevilka1=0038611001010

Tukaj EcoSIM MAG

Telefonska številka za parameter PRVI KLICNI CENTER je spremenjena na 0038611001010

Parameter	Dovoljene vrednosti
H2 - DEAKTIVIRANJE/AKTIVIRANJE PRVEGA KLICNEGA CENTRA Stevilka1=NE	Parametri Stevilka1 do Stevilka6 DA, NE
H13 - GLASNOST ZVOČNIKA Glasnost=3	0-4
H14 - SPREMEMBA KODE ZA DOSTOP  Pin=0123	Štirimestna numerična koda
H15 - IME NAPRAVE Ime=Moja super naprava	Do 20 znakov
H16 - SAMODEJNO ODGOVARJANJE NA DOHODEN KLIC Odgovor=4	1-9 (0 za izklop)
S0 - ŠTEVILKA ZA JAVLJANJE NAPAK DVIGALA PREKO SMS SPOROČIL S0=+38611001010	Telefonska številka
S1 - VKLOP/IZKLOP JAVLJANJA NAPAK DVIGALA PREKO SMS SPOROČIL S1=DA	DA, NE
S2 - ZAKASNITEV JAVLJANJA NAPAK DVIGALA PREKO SMS SPOROČIL S2=12	0-9999 (1=1min)
S3 - ŠTEVILKA ZA OPOZARJANJE NA PRENIZKO STANJE AKUMULATORJA S3=+38611001010	Telefonska številka
S4 - OPOZARJANJE NA PRENIZKO STANJE AKUMULATORJA S4=DA	DA, NE
S5 – ŠTEVILKA ZA AVTOMATSKI TEST DELOVANJA NAPRAVE S5=+38611001010	Telefonska številka
S6 – AVTOMATSKI TEST DELOVANJA NAPRAVE S6=DA	DA, NE
S7 – TESTNI KLIC S POTRDI TVIJO S7=DA	DA, NE
S8 – FILTRIRANJE ALARMA S8=DA	DA, NE
S9 – ZAKASNITEV KLICANJA S9=5	0-99 (1=1s)
S10 – MONITORING S10=DA	DA, NE
S14 – INVERTIRAN VHOD KLIČI S14=DA	DA, NE
INFORMACIJE O NAPRAVI INFO	INFO
TOVARNIŠKA PONASTAVITEV RESET0000	RESET+KODA